



## MONTÁŽNÍ NÁVOD REVIZNÍCH DVÍŘEK (2)TUR 15-45

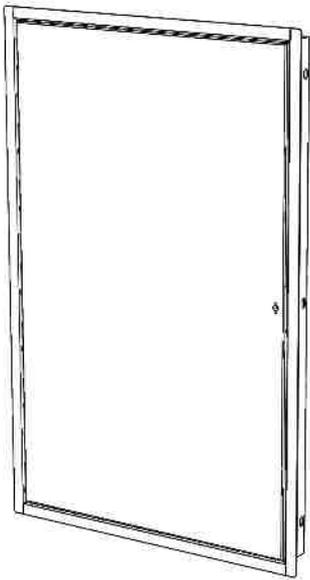

Před samotnou montáží je nutné zkontrolovat funkčnost dvířek, zdali nedošlo k jejich poškození během přepravy či skladování. Revizní dvířka se skládají z ocelového rámu (zárubeň) a víka s protipožární výplní (křídlo). Křídlo dvířek je odjímatelná část, která je v rámu jištěna pružinovým páskem. Po obvodu v rámu je instalováno protikouřové těsnění, které nesmí být během montáže odejmuto či nějak porušeno.

Ke správné funkci revizních dvířek je bezpodmínečně nutné dodržet orientaci - panty na levé nebo na pravé straně. Směr otevírání je určen již při výrobě a nelze jej tedy dodatečně změnit. Správná orientace dvířek je určena, když se pružinový pásek (OBR.4) nachází dole.

Pro vyjmutí křídla z rámu je nutné víko otevřít do pravého úhlu vůči rámu, současně přizvednout křídlo, stisknout pružinový pásek (OBR.4) a vysunout víko směrem k sobě. Při nasazování vložíme křídlo nejdříve do horního čepu a do dolního čepu s podložkou jej zasuneme, až uslyšíme zacvaknutí.

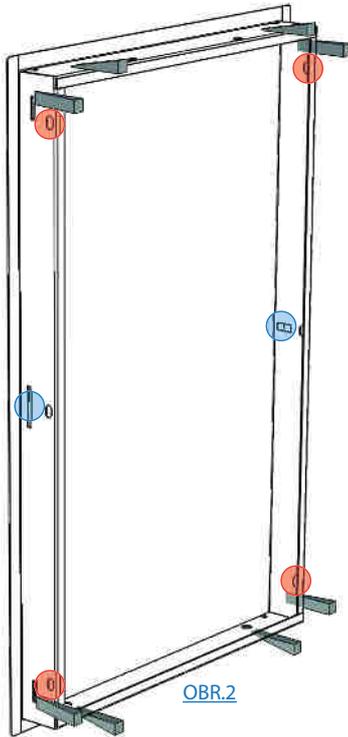

Revizní dvířka se kotví do masivních stěn pomocí hmoždinek s vruty 6x80mm. Do zdiva z pórobetonu můžeme kotvit pouze s klasickými vruty, či použít vruty pro okenní rámy (tzv. turbošrouby). Velikost montážního otvoru musí být o 10mm větší než vnější rozměr rámu (5mm na každé straně). Vymezovací prolisy (OBR.5) musí být orientovány na spodní straně. Rám se do otvoru usadí pomocí montážních klínů tak, aby úhlopříčky v rámu (OBR.3) byly totožné! Potom se nejprve uchyťí v bočních otvorech (OBR.2) a vyzkouší se nasazení víka a jeho zavírání/otevírání. Pokud je chod hladký, můžeme víko vyjmout a rám uchyťit přes zbylé otvory k tomu určené. Šrouby utahujeme postupně a jemně, tak aby nezpůsobily deformaci rámu - ref. výška, respektive šířka (OBR.3) musí být zachována v celé šířce, respektive výšce. Vzniklý prostor mezi rámem a zdivem se vyplní protipožárním či kamnářským tmelem nebo zdící maltou. V případě instalace do SDK konstrukce je nutné použít pouze protipožární tmel. Mezera mezi rámem a SDK profilem nesmí být větší než 8mm.

Před nasazením víka zpět do rámu je nutné zbavit vnitřní stranu rámu veškerých nečistot, které vznikly během montáže. Dále je nutné pročistit otvory v drážkách (OBR.2, modře) v min. hloubce 10 mm od rámu. Po nasazení víka přezkoušíme otevírání/uzavírání a dvířka uzamkneme.

